


# SIMPLY INGENIOUS



Вставьте адаптер в краскопульт

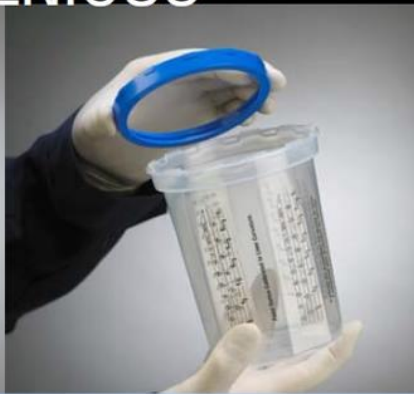

Установите кольцо в бачок



Вставьте вкладыш в кольцо. Налейте краску по весу или с помощью отметок на внешнем бачке согласно необходимой пропорции



Перемешайте краску (если не используйте механический шейкер) и очистите вокруг фланца/кольца от краски перед тем как закрыть крышку



Приложите крышку к кольцу и поверните крышку:  
А) 1/4 оборота против часовой стрелки, пока не услышите щелчок  
В) поверните крышку по часовой стрелке до упора



Защелкните крышку за бачок



Надежно вставьте разъем сверху крышки при использовании механического шейкера или для хранения до начала использования



Оденьте крышку шейкера, чтобы взболтать краску



Затем взболтайте и дайте краске стечь и аккуратно выньте пробку, чтобы выпустить скопившейся воздух



Вставьте адаптер в уровень с основанием верха крышки, плотно нажав на краскопульт



Защелкните фиксаторы крышки к основанию адаптера, чтобы закрепить крышку бачка с краскопультом



Подключите пневмолинию к краскопульту и продуйте воздух из бачка, проведите тестовый напыл, и можете наносить краску